

C Autolube-Schmierölpumpe

1 Seileinstellung


Anmerkung:

Vor Durchführung dieser Einstellung ist darauf zu achten, dass die Drosselschieber vollständig geöffnet werden können.

- a Deckel der Autolube-Schmierölpumpe abnehmen; dieser Deckel befindet sich vorn auf dem rechten Kurbelgehäusedeckel.
- b Gasdrehgriff vollständig öffnen und in dieser Stellung festhalten.
- c Prüfen, ob der Tauchkolbenstift der Autolube-Schmierölpumpe mit der Markierung auf der Pumpenscheibe ausgerichtet ist.
- d Falls die Markierung und der Stift nicht fluchten, die Sicherungsmutter des Seillängeneinstellers oben auf dem Kurbelgehäusedeckel lösen und die Seillänge einstellen, bis eine Übereinstimmung erreicht ist.



- 1 Tauchkolbenstift
- 2 Markierung

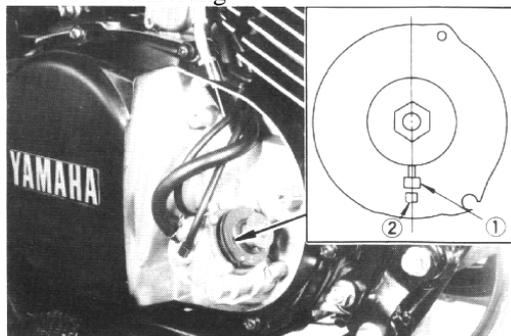

- 1 Einsteller
- 2 Sicherungsmutter

